

## SM-B312EH

### Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).


www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-41598K Rev.1.0  
French. 07/2014




## Présentation de l'appareil

### Avant

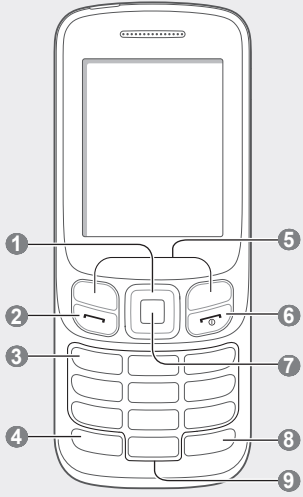

### Retour

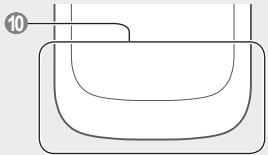

### 1

**Touche de navigation**  
Depuis l'écran du menu, permet de naviguer parmi les options des menus

### 2

**Touche d'appel**  
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus

### 3

**Touche de messagerie**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

### 4

**Touche de verrouillage du clavier**  
Sur l'écran d'accueil, cette touche permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

### 5

**Touches écran**  
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

### 6

**Touche Marche/Arrêt**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée); permet de mettre fin à un appel; depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

### 7

**Touche de confirmation**  
Depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie  
*La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique*

### 8

**Touche du mode silencieux**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discrèt (maintenir la touche enfoncée)

### 9

### Touches alphanumériques

### 10


**Antenne interne**  
Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Profil Normal activé
	Aucun signal		Profil Discrèt activé
	Puissance du signal		Connecté à un ordinateur
	Recherche de réseau		Alarme activée
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en cours
	Réseau EDGE connecté		Lecture audio en pause
	Niveau de charge de la batterie		Radio FM activée
	Appel en cours		Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Transfert d'appel activé		Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS		Mode Hors-ligne
	Nouveau message vocal		
	Nouveau message push		


## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

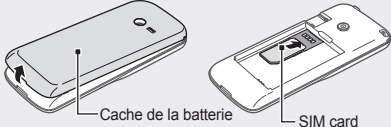

- ⚠ Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

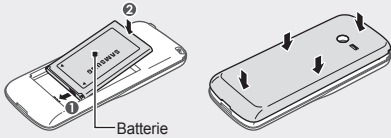

## Charger la batterie



Vers une prise électrique

- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.




- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.



Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.



- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

## Allumer/éteindre le téléphone

### Allumer le téléphone

Maintenez la touche **[\*]** enfoncée, puis entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

### Éteindre le téléphone

Maintenir la touche **[\*]** enfoncée.



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, utilisez l'une des touches suivantes,

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir l'écran de menu.
<b>&lt;Retour&gt;</b>	Revenir à l'écran précédent.
<b>[*]</b>	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Saisir du texte

### Changer de mode de saisie

Appuyer sur <b>[#]</b>	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenir la touche <b>[#]</b> enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyer sur <b>[*]</b>	Basculer en mode Symbole.
Maintenir la touche <b>[*]</b> enfoncée	Sélectionnez un mode de saisie, modifiez la langue d'entrée ou sélectionnez les mots dans la liste.

### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

### Autres fonctions de saisie de texte

Appuyer sur la touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <b>&lt;Effacer&gt;</b>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenir la touche <b>&lt;Effacer&gt;</b> enfoncée	Supprimer les caractères rapidement.
Appuyer sur <b>[0]</b>	Insérer un espace. Appuyez trois fois pour changer de ligne.
Appuyer sur <b>[1]</b>	Entrer des signes de ponctuation.

## Passer un appel ou répondre à un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[↵]**.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **[\*]**.
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur **[↵]** afin de sélectionner un numéro, puis sur **[↵]** pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[↵]**.
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur **[↵]**.

## Envoyer et consulter des messages

**<Menu>** → **Messages**

### Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Entrez un numéro de contact ou appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message.  
*Voir « Saisir du texte ».*
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

### Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

## Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

**<Menu>** → **Contacts**



Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

### Ajouter des contacts

- Appuyez sur **Créer**.
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

### Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

### Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

## Utiliser l'appareil photo

**<Menu>** → **Appareil photo**

### Prendre des photos

- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

### Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope**. Vous pouvez également appuyer sur **[1]** pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **<Arrêter>** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

### Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

## Écouter de la musique

**<Menu>** → **Musique**

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Gauche<span> </span>: revenir au morceau précédent (appuyer)<span> </span>; effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li><li>Droite<span> </span>: passer au morceau suivant (appuyer)<span> </span>; effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li><li>Haut/Bas<span> </span>: régler le volume.</li></ul>
1	Modifier le mode de répétition.
2	Activer ou désactiver le mode aléatoire.

## Navigation sur le Web

**<Menu>** → **Opera Mini**



Lorsque vous accédez à **Opera Mini** pour la première fois, il se peut que vous soyez invité à créer un profil Internet.

### Naviguer sur les pages Web

Touche	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<b>&lt;Préc.&gt;</b>	Revenir à la page précédente.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir les options du navigateur.

### Enregistrer des favoris de pages Web

- Ouvrez une page Web à mettre en favori.
- Appuyez sur **<Menu>** → **Signets** → **<Gérer>** → **Ajouter**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregi.>**.

## Utiliser l'alarme

**<Menu>** → **Alarmes**

### Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enreg.>**.

### Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur **<Conf.>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

### Supprimer des alarmes

Sélectionnez une alarme et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

## Gérer le calendrier

**<Menu>** → **Calendrier**

### Créer des événements

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **<Enreg.>**.

### Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Semaine** ou **Mois**.

## Écouter la radio FM

**<Menu>** → **Radio FM**

### Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.
- Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique des stations.
- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Gauche/Droite<span> </span>: ajuster la fréquence; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).</li><li>Haut/Bas<span> </span>: régler le volume.</li></ul>

### Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélec.>**.

## Personnaliser le téléphone

Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les actions d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.



**<Menu>** → **Paramètres**

Menu	Description
Profils de sons	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure et date	Modifier l'heure et la date du téléphone.
Téléphone	Modifier la langue du téléphone, etc.
Appels	Paramétrer le rejet automatique, le mode répondeur, le renvoi d'appel, l'appel simulé, etc.
Sécurité	Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe.
Connectivité	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire, gérer la carte mémoire ou définir l'emplacement de la mémoire par défaut.
Réinitialiser	Réinitialiser l'appareil.

## Paramétrer les profils sonores

**<Menu>** → **Paramètres** → **Profils de sons**



Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

### Modifier la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

### Modifier la tonalité d'alerte des messages

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
- Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

### Régler le volume de la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Réglez le volume et appuyez sur **<Sauveg.>**.

### Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.



